

NAXSMELL

ナクスメル業務用防臭フィルター

ナクスメルマスク

お悩みの不快臭を感じたら

NAXSMELL



人混



介護




トイレ



ペット




薬品

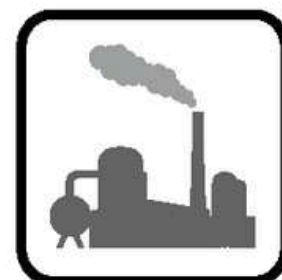


工場廃棄臭




口臭

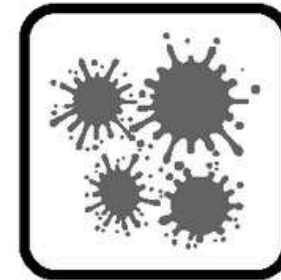

飛沫対策

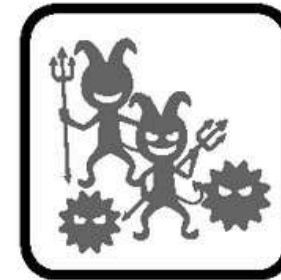

風邪予防

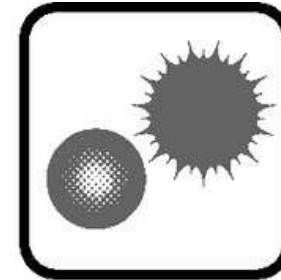

花粉や埃

「サツと」マスクを装着

劇的にニオイ軽減!!

「もう、口呼吸で誤魔化さなくても大丈夫です。」

劇的に臭いを軽減！

NAXSMELL

ナクスメル

NAXSMELL



人混



介護



トイレ



ペット




薬品




工場廃棄臭




口臭

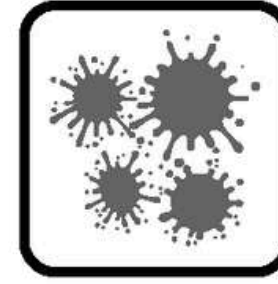

飛沫対策

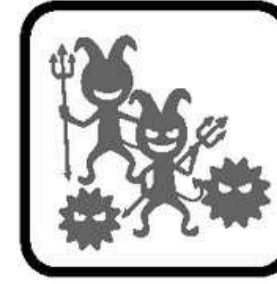

風邪予防

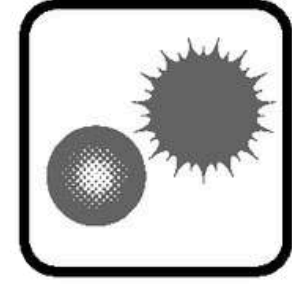

花粉や埃

「ナクスメル業務用防臭フィルター」 & 「ナクスメルマスク」にお任せください！

「無くす」「x(無限の力)」「smell(臭い)」「smile(笑顔)」を合わせて「NAXSMELL (ナクスメル)」としました。
さまざまな不快感から解放し、使用者に「喜びと笑顔を届けたい」という思いから名付けました。

劇的に臭いを軽減！

NAXSMELL

\さつと/ 合わせ使いで 劇的にニオイ軽減!!

合わせ使いで防臭効果を発揮！

※ナクスメルマスクは「防臭フィルター」と 組み合わせて使用することを前提として設計されております。



<防臭フィルター>



<ナクスメルマスク>

① ナクスメル業務用防臭フィルター

2タイプ
5mm/8mm

1個入り

5mm : Navy
8mm : Beige



② ナクスメルマスク

2色展開
Navy/Black

1枚入り



※「ナクスメルマスク」は防臭フィルターと組み合わせて使用することを前提として、設計されています。

ナクスメル業務用 防臭フィルター

5mm、8mm



※イメージ画像：8mm

混合臭対策に 現場の声から生まれ、愛され続ける

病院の看護師と検視官のご要望により共同開発されました。

孤独死現場での実用試験で感謝され、事件現場での有効性を示しております。

「第35回警察装備資機材開発改善コンクール」

地方予選を首位、全国大会では最高賞である「警察庁長官賞を受賞」、
その受賞実績により全国の検視官と検視に係わる警察官に採用されております。

各種機能

防臭

高機能吸着剤により悪臭を防ぐ

物理吸着と化学結合により悪臭（混合臭気）を一括処理

速乾

発汗感知・吸湿発熱・放湿冷却による自己乾燥機能

高い吸湿性を持つ物質を繊維に / 呼吸するポリエステル速乾性ニット

抗菌

繊維上の菌の増殖を抑制する効果

試験方法：JIS-L1902-98法

試験対象：黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌、MRSA、緑膿菌、大腸菌

除電

繊維表面の摩擦による静電気を抑える


調整

繊維がpH調整し弱酸性を維持

繊維のpHコントロール機能により、肌と同じ弱酸性を維持

消臭性試験

【パック試験 5ℓ パック/3ℓ ガス 10cm角】

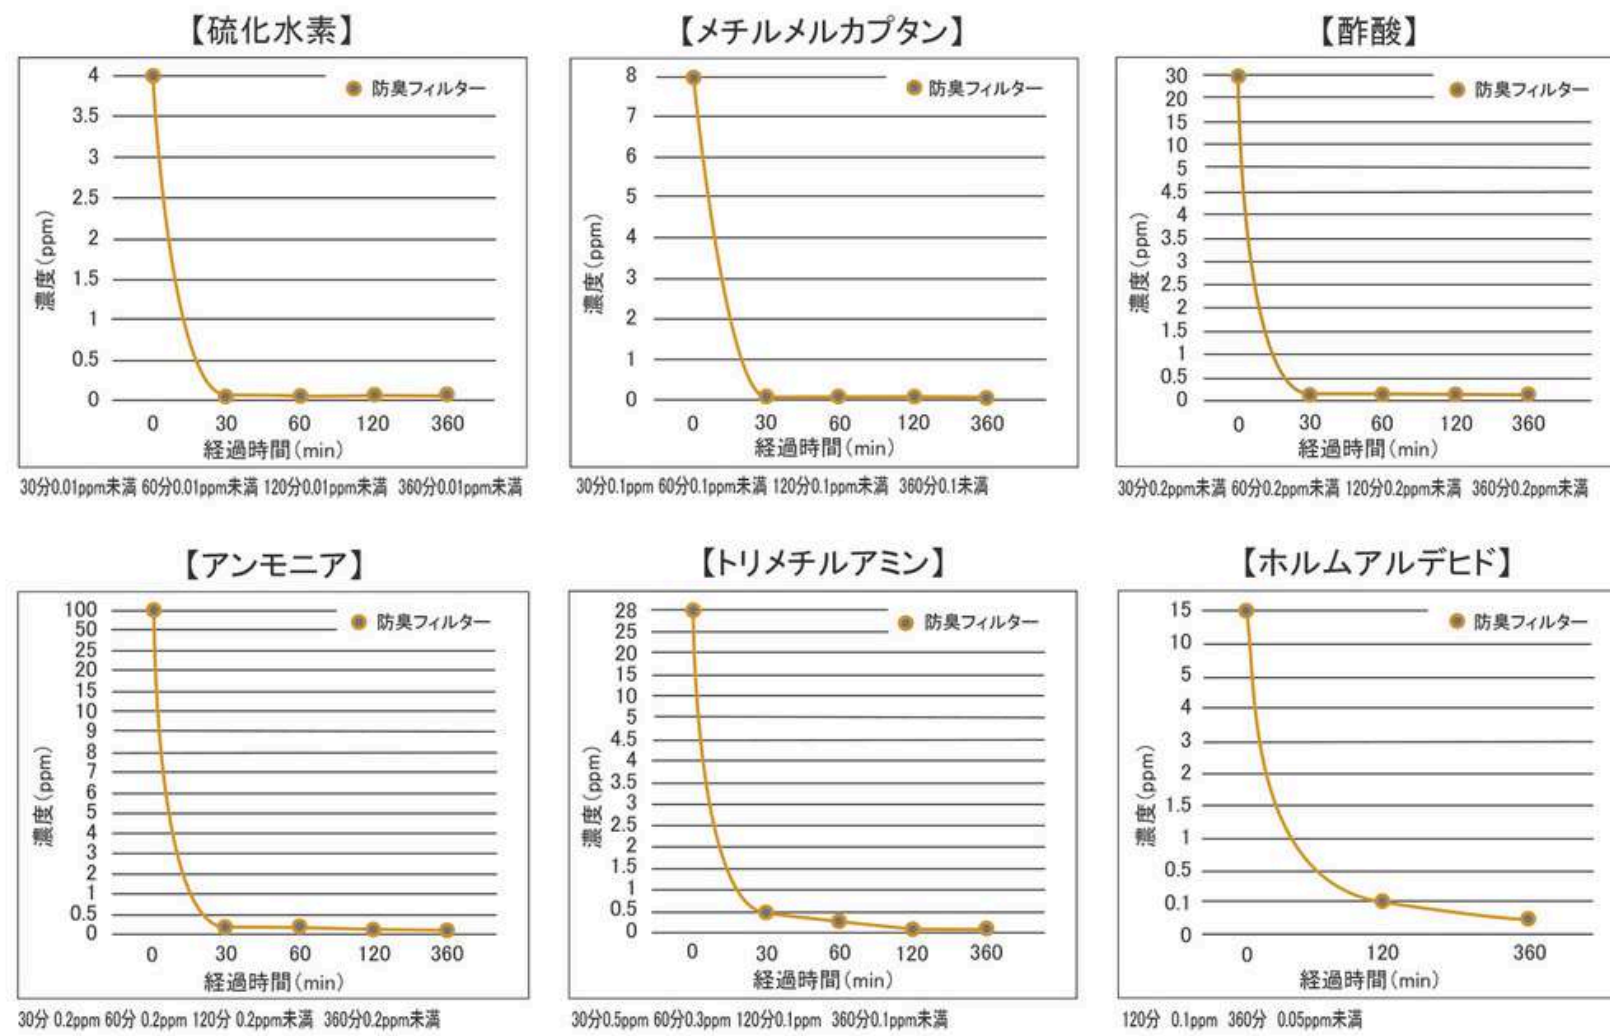

※試験結果は実空間で同様の結果を保証するものではありません。

※実際の効果は使用状況によって異なります。

硫化水素 / 腐った卵臭 : 4ppm

30分⇒計測不能数値

メチルカプタン / 腐った玉葱臭 : 8ppm

60分⇒計測不能数値

酢酸 / 酸っぱい臭 : 30ppm

30分⇒計測不能数値

アンモニア / し尿臭 : 100ppm

120分⇒計測不能数値


トリメチルアミン / 腐った魚臭 : 28ppm

360分⇒計測不能数値

ホルムアルデヒド / 酸っぱい : 15ppm

360分⇒計測不能数値

臭いの粒子

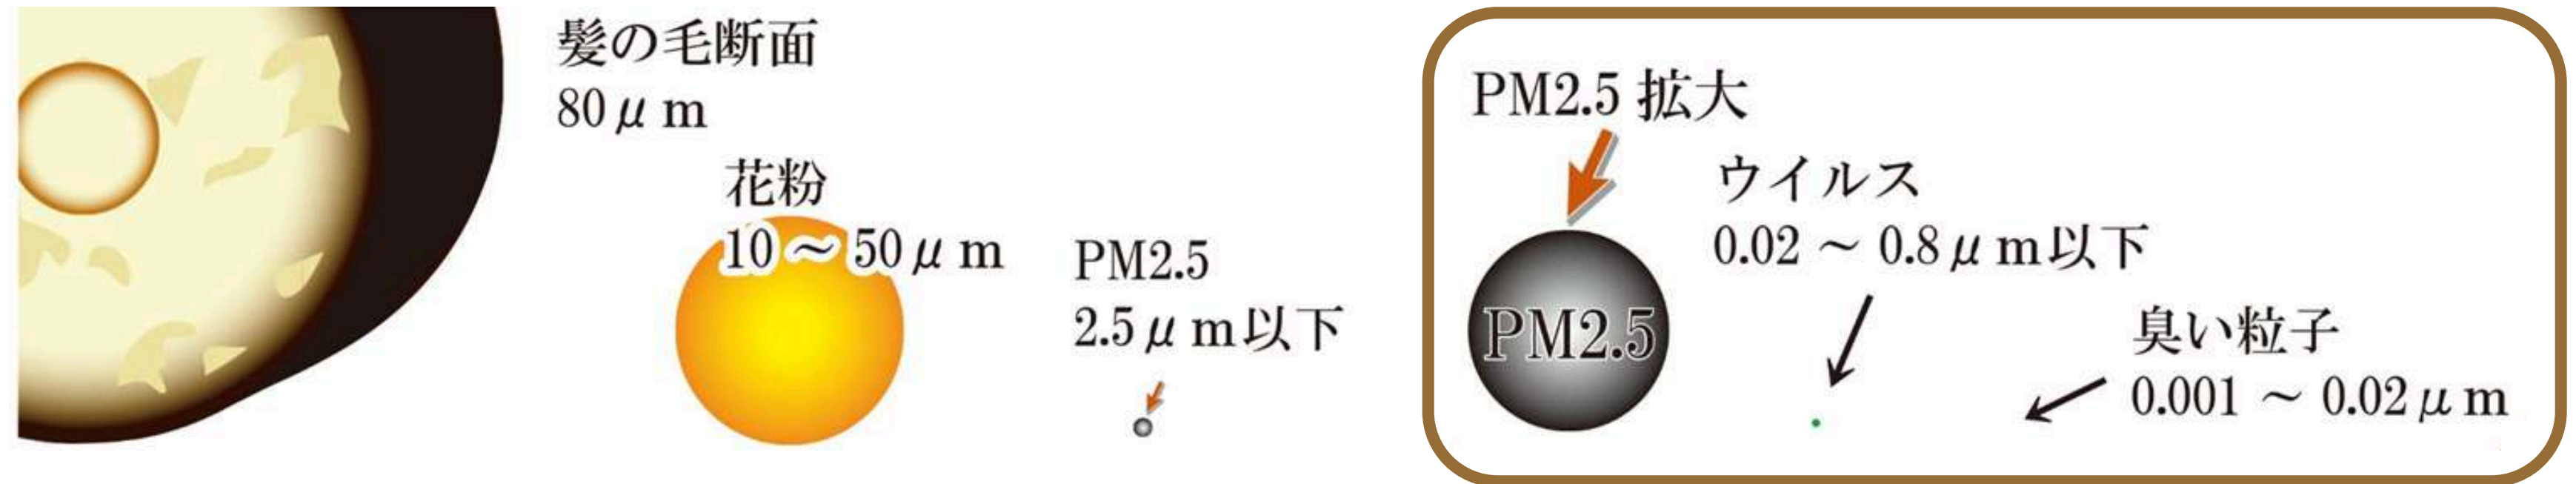

$1\text{ }\mu\text{m}$ マイクロメートル = 1メートルの100万分の1


N95マスク等の高性能マスクでも臭うのは、臭いの粒子が小さいからです。

洗浄できるから清潔

酸性臭気(硫化水素等の水に溶かすと酸性を示す)と塩基性臭気(アンモニア等の水に溶かすとアルカリ性を示す)が混合した悪臭を、化学結合・物理吸着機能で一括処理します。

【脱臭力が落ちてきたと感じたら】

水洗い又は、つけ置き洗いを行って、吸着した臭気を水に溶かし出すと同時に、金属イオンによる酸化分解を行います。よく濯ぎ乾かすと再使用可能です。洗浄を繰り返しても脱臭力が戻らない場合は、取り換えを推奨いたします。

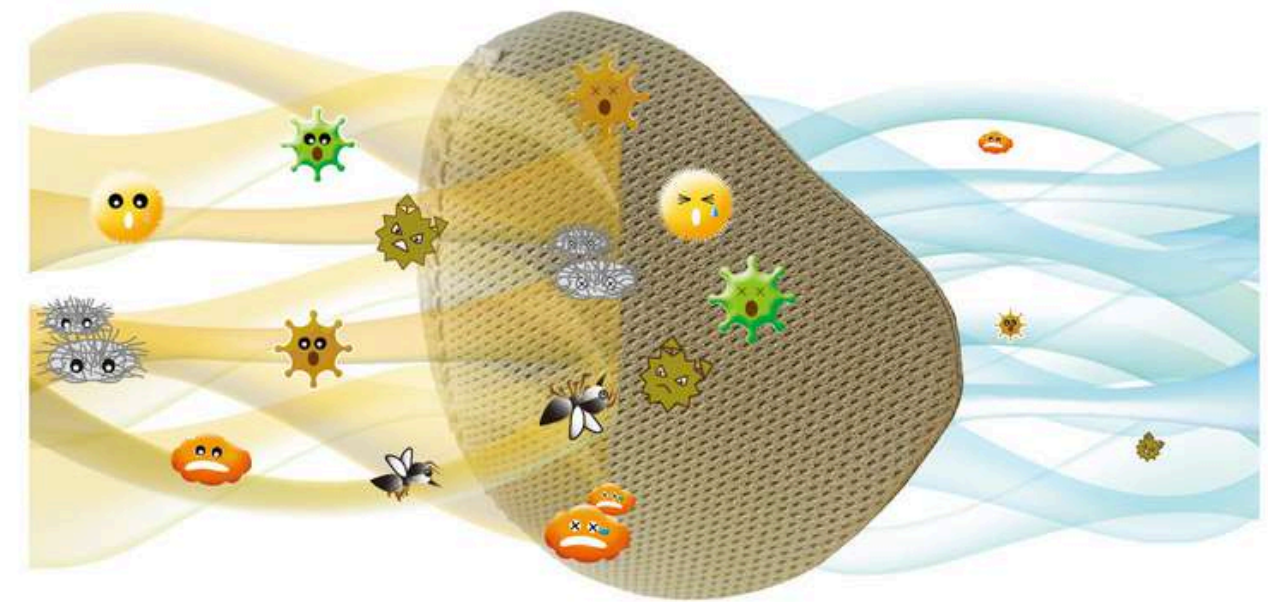

▲ 洗浄できる防臭フィルターイメージ

防臭フィルターを開発された経緯

NAXSMELL

福岡県飯塚病院

看護師からの要望で、使い捨てマスクの内側で患者に臭い対策をしているとわからないように対策出来ませんか？と相談を受け、インナーマスクの開発を始める。

検視官より共同開発協力をお願い

解剖室の空調フィルターを提案に行った際に、下水処理施設のフィルター交換作業で余った、フィルターを装着した簡易防塵マスクを、話の種として提供したところ、後日電話にて共同開発の話を受ける。

防臭フィルター完成

第35回警察装備資機材開発改善コンクール

福岡予選を首位で通過し、東京での全国コンクールを首位、警察庁長官賞受賞、その受賞実績により全国の検視官・刑事課で採用

御遺族用防臭マスク

審査中も開発は行なわれており、遺族が本人確認の際、使い捨てマスクの上から装着することで、遺族が使い回して臭いに邪魔されず本人確認が出来るマスクとして、製品が完成。

2017

福岡県警へ解剖室用フィルターを提案

2018

最終試作30個を警察へ


コロナウイルスのパンデミックが日本国内で猛威を揮い、マスク流通の滞りと同時に、インナーマスクの需要増加、孤独死現場も増加

2021

警察庁長官賞を受賞

防臭フィルターについて

NAXSMELL

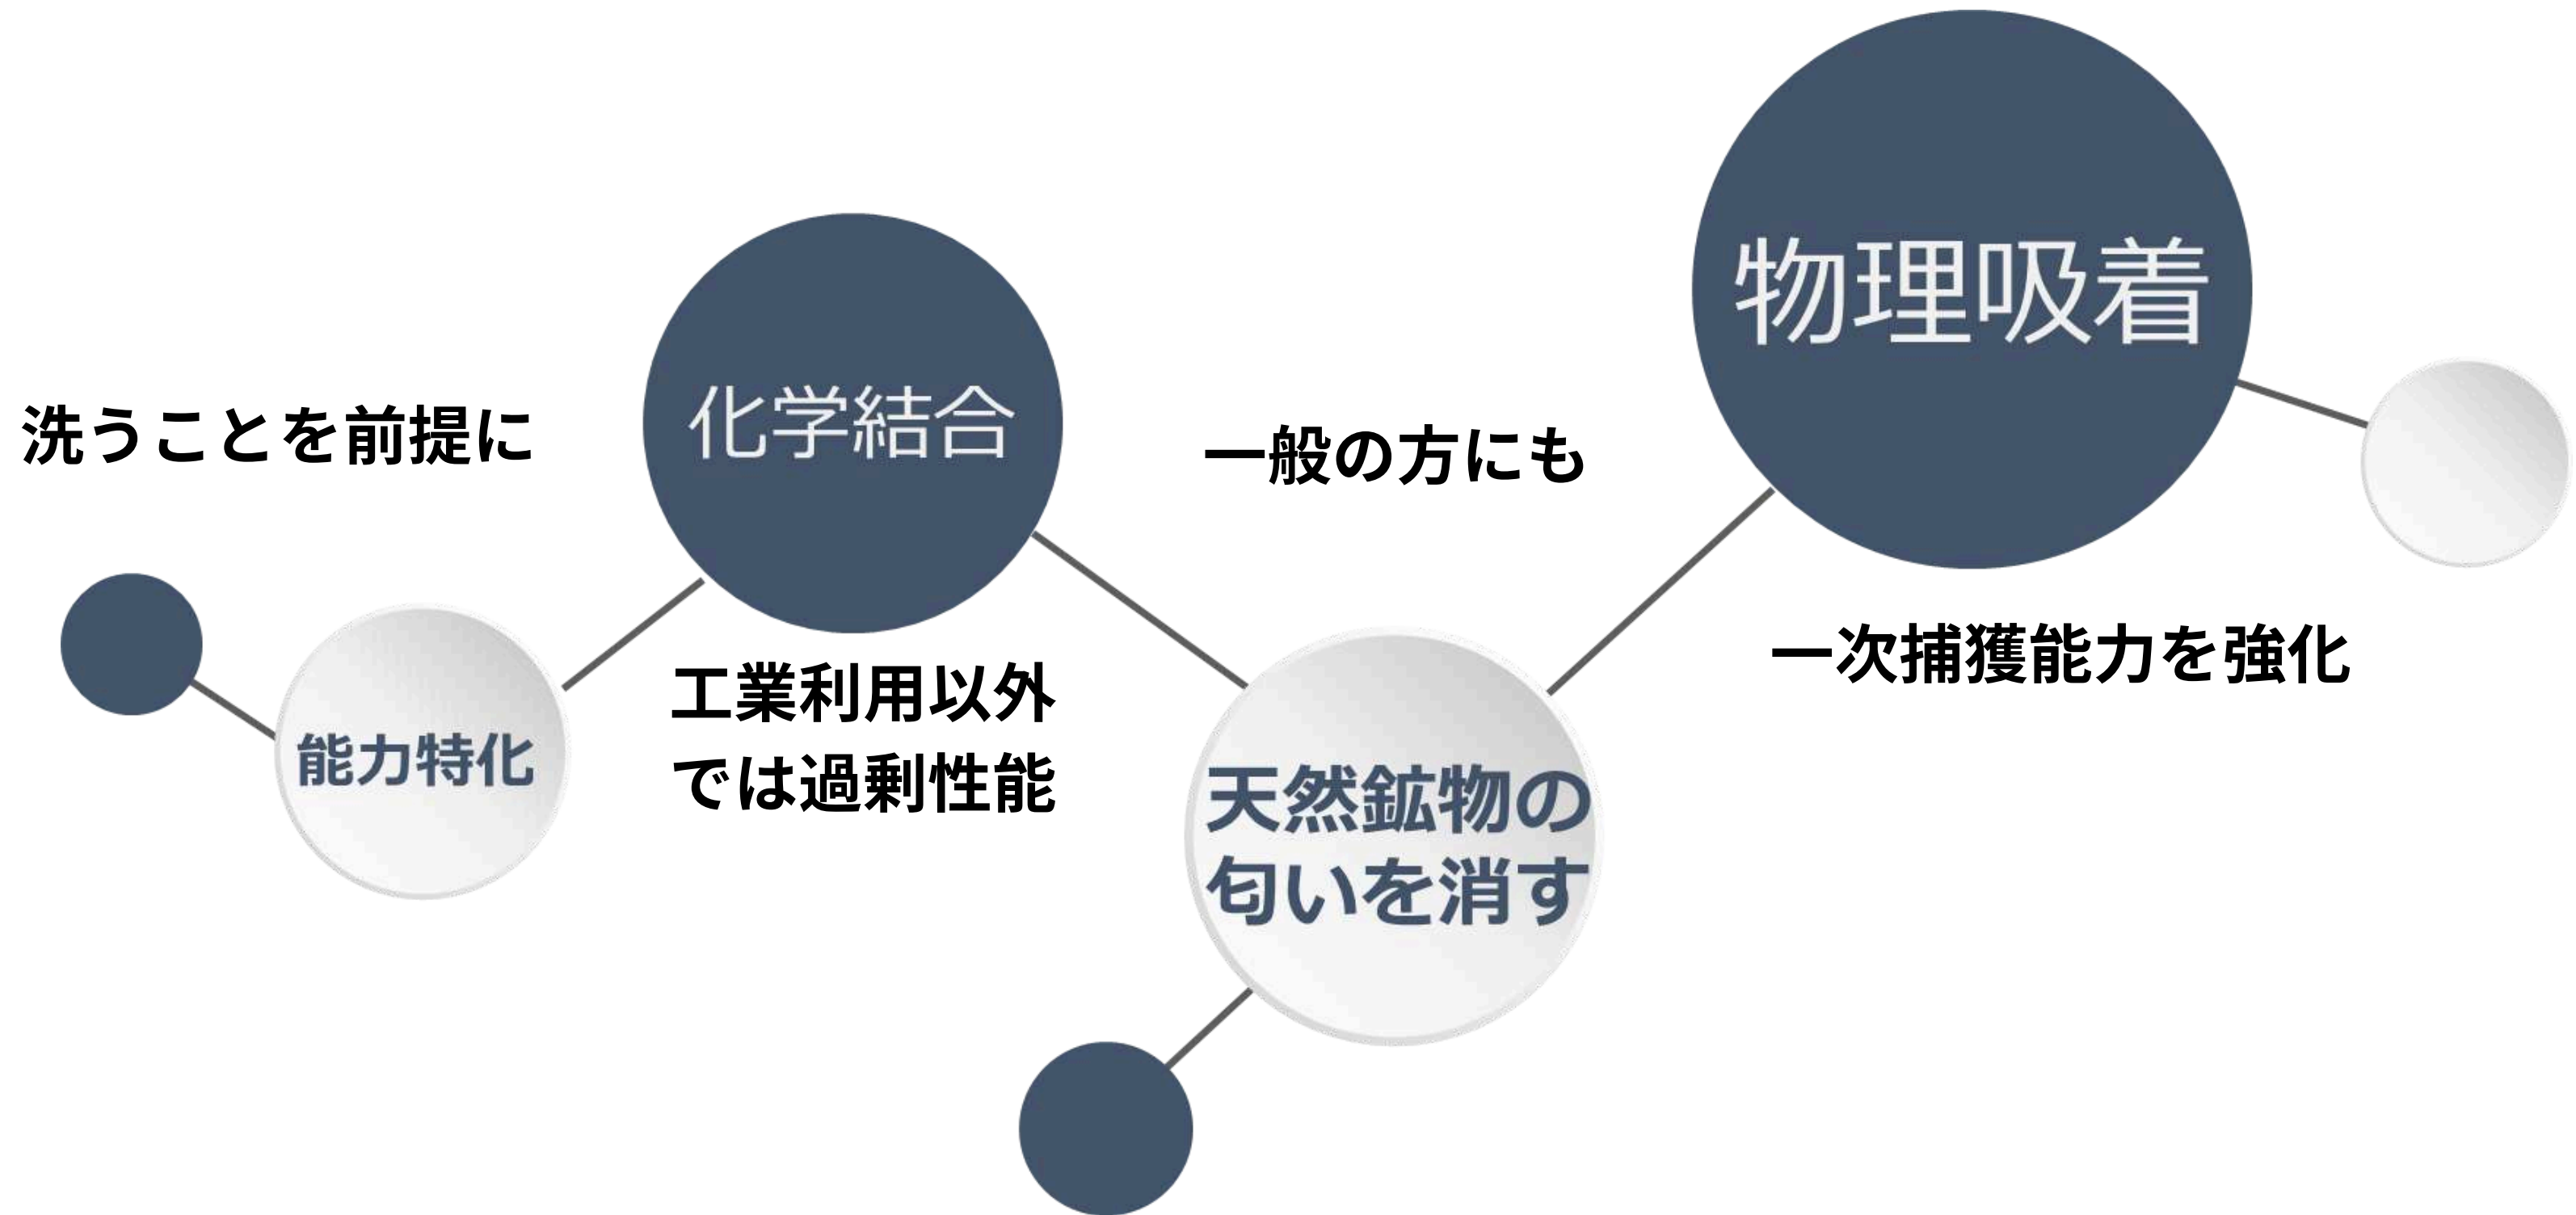

ナクスメルマスク

2色展開：Navy /Black



※イメージ画像：Navy

快適、多機能マスク。

- ・ 防臭フィルターの相棒！
「魅力を引き出し、ガチっと固定」
- ・ マスク単体でもあらゆるシーンで活躍

「ナクスメルマスク防臭フィルター」の魅力や性能を知り、レディースアパレルOEM・マスク製造販売会社としての知識やノウハウを活かし、より機能的で使いやすくフィルター性能を引き出すマスクを企画しました。

激臭のある現場だけではなくスポーツやアウトドアシーンでも、手軽に快適にお使いいただけるマスクが完成しました。

マスク性能のご紹介

フィルター固定&耳紐調整
ホールド特化設計

どなたのお顔でも
フィットしやすい

- 耳紐調整アジャスター付
 - ストレッチ素材
- [男女兼用]



Navy

別布は肌ざわり&通気性の良い「メッシュ生地」
ムレにくい



※Navy

首から下げられる紐仕様
手ぶらで楽々

- 首から下げられて便利
- アウトドア、スポーツシーンにも

パーツごとのご紹介

※イメージ画像：Black

● マスク内側/ポケット



内側は防臭インナーを
入れるポケット付き

● ポケット素材




サラッと快適な
メッシュ素材

● 耳紐



お顔の大きさに合わせて
調整ができる耳紐

● 耳紐/アジャスター

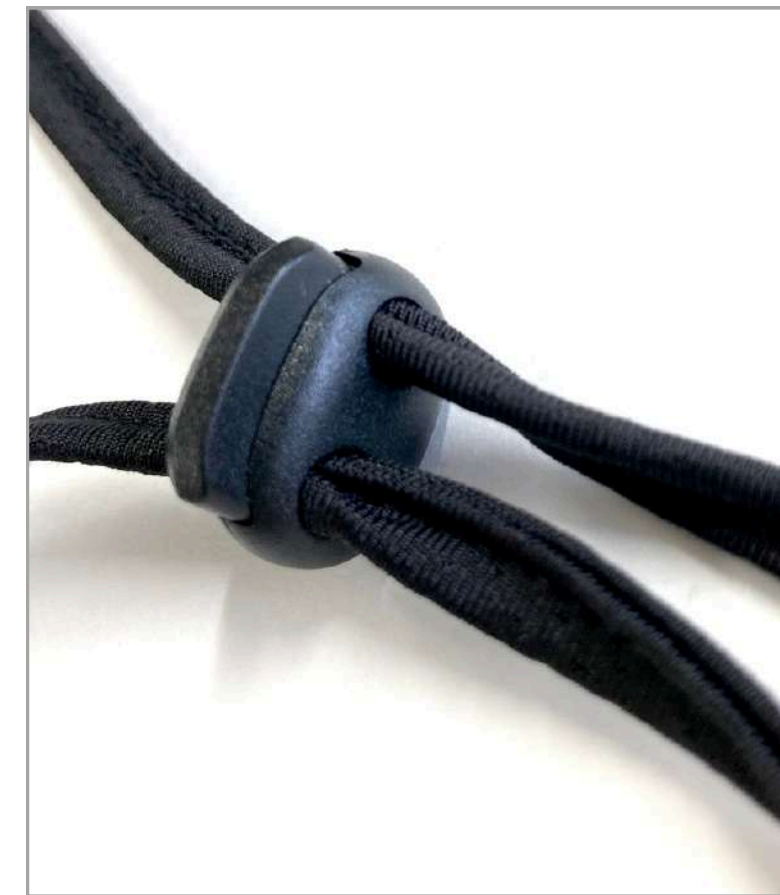

耳紐調整ができる
アジャスター付き

お悩みの不快臭を感じたら

NAXSMELL



人混



介護




トイレ



ペット




薬品

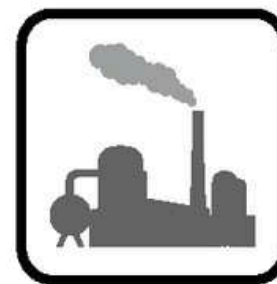


工場廃棄臭




口臭

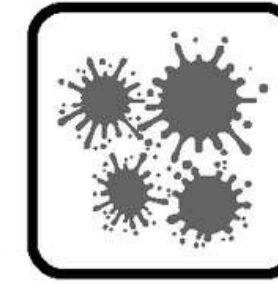

飛沫対策

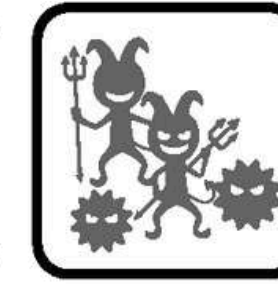

風邪予防

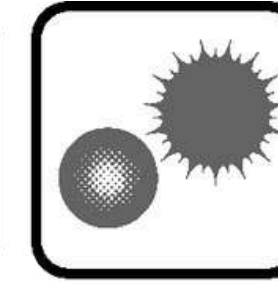

花粉や埃

「サツと」マスクを装着

劇的にニオイ軽減!!

「もう、口呼吸で誤魔化さなくても大丈夫です。」

ぜひ、お試しください。



株式会社アイ・ビー・アール
IBR 高性能マスクSHOP

大阪市中区博労町2丁目6番7号 東邦ビル8階

TEL：0120-338-818

FAX：06-6281-8087